

Alcatel OmniPCX Easy 話機操作手冊


如何使用 ALCATEL 電話

您目前使用 ALCATEL Easy REFLEXES 數位電話。本話機包含了最大的便利性和最簡易之操作





顯示幕

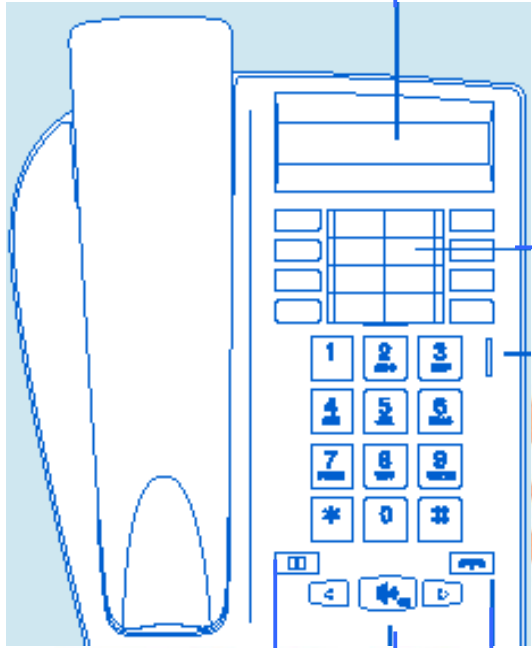螢幕可顯示時間、訊息及目前通話狀況

功能鍵和指示燈



通話指示燈

-  通話中
-  來電 (閃爍)
-  回電要求 (閃爍)
-  保留(閃爍)

功能指示燈

當設定之功能啟動時，指示燈會亮

預設功能鍵

通話鍵	通話鍵(專線)
代接	群保留
信箱	會議
電話簿	轉接


亮燈顯示有留言訊息或回電要求

結束通話 / 結束設定

檢查或修改功能鍵

安裝功能鍵標籤之步驟

- ① 使用平頭小起子或刀片
- ② 將蓋板掀起
- ③ 將標籤放入適當的位置
- ④ 將蓋板裝回原位

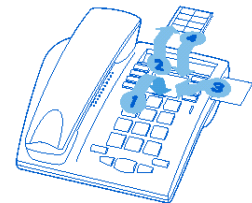

通話擴音鍵

降低音量



提高音量

如何使用本手冊

話機符號說明：您現在所使用的是一部 Alcatel Easy Reflexes 數位話機。它具有顯示幕、喇叭、以及多種功能，這些特點將有助於用戶方便快捷地使用本話機。

■ 操作



拿起聽筒



掛上聽筒



操作說明

■ 按鍵



數字按鍵



英文字母按鍵



數字按鍵之特殊功能

■ 音頻按鍵



喇叭鍵



音量減小



音量放大

■ 顯示幕與顯示鍵



顯示號碼



話機螢幕顯示說明



顯示鍵

■ 其它固定鍵



固定鍵



功能選單鍵

■ 可程式鍵與圖示



通話鍵(專線)或程式鍵

■ 其它符號




重要訊息


歐科電訊
ABST

個性化設定你的話機

顯示自己分機

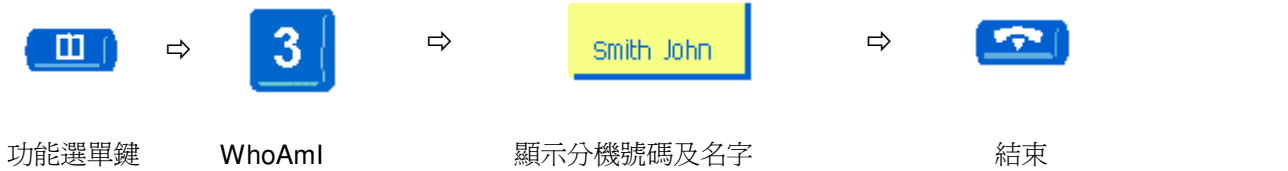

調整螢幕亮度

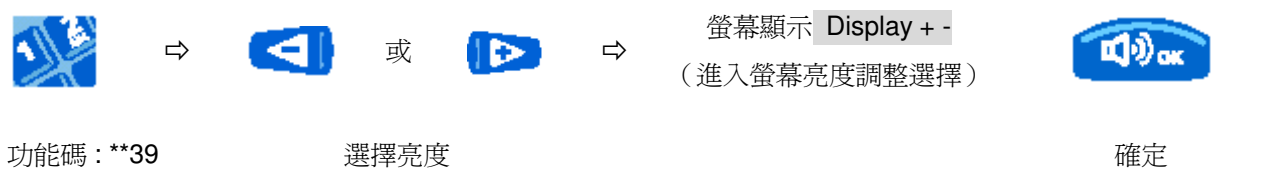

選擇響鈴音樂和音量調整

選擇響鈴音樂 (共 8 種) 和調整音量 (1 到 7)



設定 外線限撥功能



解除 外線限撥功能



分機密碼更改(外線限撥密碼)



功能碼：* 5

輸入舊密碼
(原始密碼
0000)

輸入新密碼
(四碼數字)

確定

歐科電訊
ABST

撥接電話

撥電話：三種撥號模式



接聽電話


結束通話



撥外線電話



撥內線電話

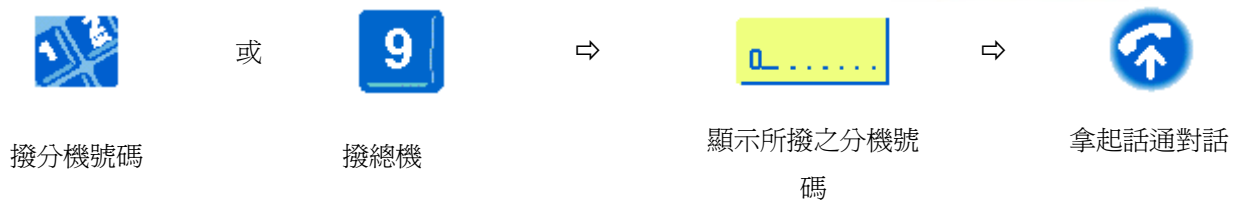

內線預約



同群代接



代接

同群分機響時
按代接鍵

或



功能碼 * 7



拿起話通對話

指定代接



非同群分機響時
按功能碼 * 8



按欲代接的
分機號碼



拿起話通對話

末碼重撥



按末碼重撥鍵

或



功能碼 : # 9



通話

處理多通電話

接聽第二通電話

與人通話中，第二通電話進來



[Smith John]



原第一通電話自動保留



顯示第二通來電者的姓名
或號碼（約 3 秒鐘）

按指示燈閃爍的
通話鍵

此功能話機必須設定兩個通話鍵

轉接電話

通話中，將電話轉接至某一分機



或



轉接

轉接

按轉接鍵

分機號碼

確定轉接

取消按轉接鍵

兩通電話間切換



原第一通電話自動保留



按指示燈閃爍的通話鍵

此功能話機必須設定兩個通話鍵

三方會議電話

與第三人通話中(第一通電話保留中)



與原第一通電話者繼續通話



會議

會議

按會議電話功能鍵，即
可進行三方會議電話

再按會議電話功能鍵
取消會議電話

結束通話。

啓動外線駐留

通話中，將此外線駐留在話機上。



按**駐留**功能鍵
(系統將此外線駐留於該話機上)

駐留後話機可撥另一通電話或接聽電話及操作話機設定

抓取駐留之外線



按**駐留**功能鍵 ⇒ 接回駐留於該話機外線繼續通話

保留

通話中，將此外線保留在同群話機上。



按**駐留**功能鍵
(系統將此外線駐留於該話機上)

保留後話機可撥另一通電話或接聽電話及操作話機設定

取回留



同群任一分機按**保留**功能鍵或功能碼 ⇒ 接回保留於群組的電話

來話轉接

設定立即跟隨



功能碼：* 1

輸入所要前往
的號碼

結束

取消跟隨



功能碼：# 1

結束

設定遙控跟隨



功能碼：* 4

輸入要跟隨的
號碼

結束

取消遙控跟隨



功能碼：# 4

取消被跟隨的
號碼

結束

語音信箱


聽取語音信箱的留言或管理信箱個人設定

信箱指示燈被點亮



[信箱]



按  或信箱的程式
鍵

按 Ok 鍵兩次

輸入個人語音信箱的密碼，
即可進入個人的語音信箱

歐科電訊
ABST

方便的功能應用

提醒服務 (鬧鐘設定)



功能碼：#86

4 位數字的時間
時間格式 hhmm(24 小時制)
例如下午 4 點 30 分, 即輸入 4 位
數字 1630

確定

取消提醒服務





















功能碼：#87




















確定

歐科電訊
ABST

Alcatel OmniPCX Easy話機操作簡表(4010)

項目		操作方法	備註
應答來電	操作	拿起話筒回答	
外線撥號	操作	按 0 再撥外線號碼	
內線撥號	操作	分機號碼	
撥總機	操作	按 9	
轉接	操作	轉接  撥分機號碼或外線號碼 ⇨ 	
詢問電話	操作	轉接  欲詢問之分機號碼	先與第三者通話
	解除	轉接 	當第三者忙線時或無應答時,回原通話線上
三方會議	操作	通話中⇨轉接  分機號碼⇨會議 	同時與第二及第三者通話
	解除	⇨會議 	與第三者通話解除,回原通話線上
同群代接	操作	⇨*7	可代接同群響鈴分機
指定代接	操作	⇨*8⇨響鈴之分機號碼⇨回答	
群保留	設定	通話中按群保留 	
	接回	群保留  將保留的電話接回通話	同群任一分機將保留之外線接回
忙線預約	操作	撥號後聽到忙音⇨3 ⇨ 	
	取消	⇨#3⇨取消預約之分機號碼⇨ 	
語音呼叫	操作	分機號碼⇨5⇨呼叫	*數位話機可接受此項呼叫 *欲回答拿起話筒即可
設定跟隨	設定	⇨*1⇨您欲前往之分機號碼或外線號碼⇨ 	
	取消	⇨#1⇨ 	
設定遙控跟隨	設定	⇨*4⇨欲跟隨之分機號碼⇨ 	此功能在遠端分機設定
	取消	⇨#4⇨被跟隨之分機號碼⇨ 	此功能在遠端分機取消
提醒服務	操作	⇨#86⇨提醒時間(hhmm) ⇨ 	時間為 24 小時制
	解除	⇨#87⇨ 	
話機密碼設定 (外線限撥密碼)	設定	⇨#5⇨ 	1)您的話機被鎖定,無法更改話機功能設定,可接內外線及撥內線,但撥外線時需加密碼。 2)聽筒拿起會聽到嘟嘟...

Alcatel OmniPCX Easy話機操作簡表(4010)

項目	操作方法	備註
	解除 #5⇒按密碼⇒ 	解除話機鎖定
更改密碼	操作 ⇒*5⇒舊密碼⇒新密碼⇒ 	初設值為"0000"
振鈴音選擇	操作 連續按  ,即可選擇適當振鈴音	
喇叭音量調整	操作 選擇適當振鈴音後,按   即可調整音量大小聲	
外線末碼重撥	操作  或 #9	
電話簿	設定  ⇒2⇒2⇒0+外線號碼⇒  ⇒  ⇒任一數字鍵 (0.1.2.3.....9.*.#)	
	操作 ⇒  ⇒任一數字鍵 (0.1.2.3.....9.*.#)	
設定程式鍵	設定 ⇒  ⇒2⇒1⇒輸入所要設定之號碼或功能碼⇒欲設定之程式鍵 ⇒ 	
調整顯示幕的亮度	操作 ⇒ **39 ⇒按   ,即可選擇適當亮度⇒ 	
顯示話機分機號碼	操作  ⇒3	
聽取語音信箱的留言	操作 1)  ⇒  兩次,再輸入個人語音信箱的密碼,即可進入個人的語音信箱 2)聽筒拿起會聽到嘟嘟...,3秒後會自動連接至您的語音信箱	當  閃爍時,表示語音信箱有留言